

EJP-20

雨樋接続 パッキン

10個入り

施工手順書



4 518301 131164


(10個単位コード)

注意

- ドレン排水の取り扱い、各自治体の指示に従ってください。
- ドレン配管はドレン勾配を取って施工してください。
- ゴム製品の表面に白い粉が浮き出てくること(ブルーム現象)がありますが、ゴム製品の特性を保つために必要なものであり、性能には影響ありません。

仕様

■ 寸法図

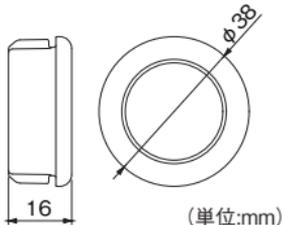

(単位:mm)

適合配管	適合排水管
VP-20	丸樋(45~75mm) 角樋(φ32mmの穴が開口可能なもの)

■ 施工手順

1. 雨樋にホールソーでφ32mm穴をあけてください。

⑧ 開口穴のバリなどは取り除いてください。

2. パッキンのリブが、穴の上下に引っ掛かるように取り付けてください。〈図1〉


3. 接続するVP管20サイズの管端を面取りし、パッキンに対してまっすぐに挿入してください。(VP管の差し込み深さ目安:20mm~40mm)〈図2〉

⑧ 接続したVP管を過剰に曲げて配管しないでください。雨樋の変形、漏水が発生するおそれがあります。(曲げ角度目安:5°以下)


⑧ 雨樋およびパッキンに負荷が加わらないように接続部近傍でVP管を支持してください。

⑧ VP管を雨樋の奥まで挿入しないでください。排水の流れが阻害されるおそれがあります。

〈図1〉

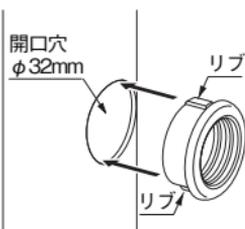

〈図2〉

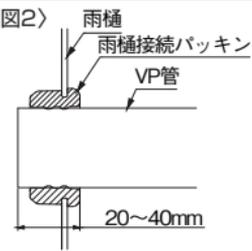

因幡電工カンパニー

因幡電機産業株式会社

詳しくはウェブサイトをご覧ください

<https://www.INABA-DENKO.com/> (最新情報や技術資料など)

<https://www.INABA-DENKO.com/ja/network> (営業窓口)



INABA DENKO

動画チャンネルはこちら ▶▶



20210225-01