


■ 製品仕様

・ IRLP-MDCOキット内容

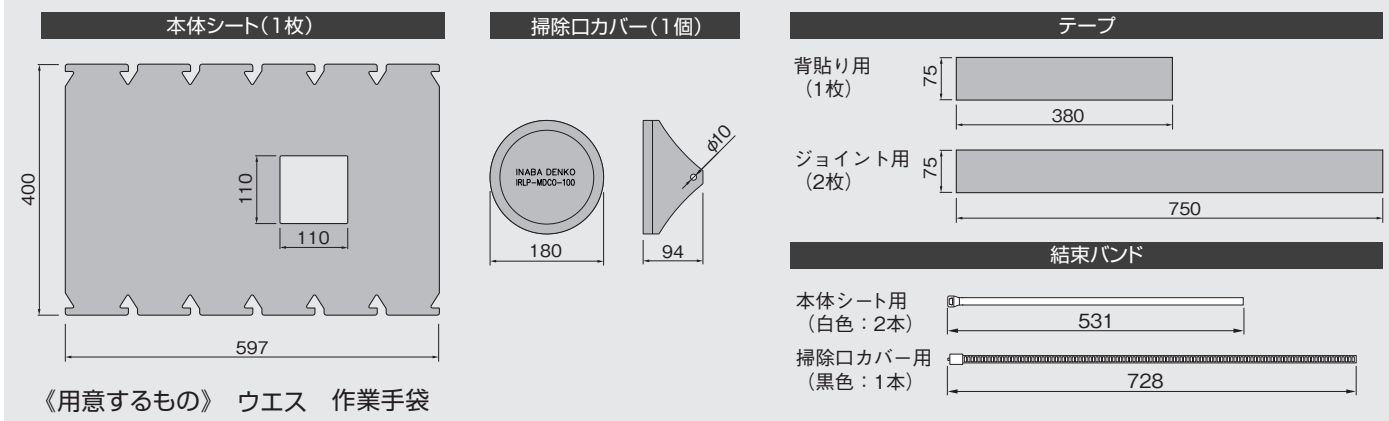

■ 施工手順

- ① 施工前に装着部分の汚れ、ホコリをウェス等で拭き取ってください。
- ② 背貼り用テープの剥離紙を半分剥がして、本体シートの端部に貼り付けてください。(図1)

掃除口部に本体シートの切欠き部を差し込み巻きつけて、背貼りテープの剥離紙を剥がして貼り付けてください。(図2, 3)
- ③ 本体シートの上部・下部を、本体シート用結束バンド(白色)で固定してください。(図4)

その上から、切り込みを隠すようにジョイント用テープを巻き付けてください。(図5)

※ジョイント用テープを巻き付ける際は、テンションをかけながら巻き付けて、よく馴染ませてください。  
 ※本体シート用結束バンドは、締め付けると緩めることができないため、結束バンドが直管側に行かないよう、注意して施工してください。
- ④ 掃除口カバー用結束バンド(黒色)の凹凸面を内側に、掃除口カバーの穴に通してください。(図6)

掃除口部に掃除口カバーをあてて、結束バンドを本体に1周させ、もう片側の穴に通して折り返し先端をヘッドに差し込んで固定してください。(図7, 8)

※掃除口カバーを脱着する際には、掃除口カバーの落下にご注意ください。

