


# 取扱説明書

# 止水プレート

RSP、RSPR（逆付け）

## ■セット明細 （各部名称）



止水プレート  
1枚

\*イラストはRSP




タッピングビス ④φ5×25L  
2本  
(900(H) タイプは4本)

## ■取付手順

止水プレート（RSP、RSPR）、ウォールプレート（RWP）、立面コーナー（RCI、RCO、RCF）を組み合わせて止水処理を行います。

### ① 開口部を設けます。寸法については右表に示します。



単位: (mm)

| サイズ    | A   | B   | サイズ     | A   | B   |
|--------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 300タイプ | 118 | 300 | 300Hタイプ | 238 | 300 |
| 450タイプ |     | 450 | 450Hタイプ |     | 450 |
| 600タイプ |     | 600 | 600Hタイプ |     | 600 |
| 900タイプ |     | 900 | 900Hタイプ |     | 900 |

### ② 開口部に対して、同梱のφ5タッピングビス用下穴加工※1を行います。 各寸法については、下図および下表に示します。

※1 タッピングビス用下穴加工のドリル径目安: φ5用…ドリル径φ4.3  
ただし、壁面の状況によって変わることがあります。

図-1 300(H)、450(H)、600(H)


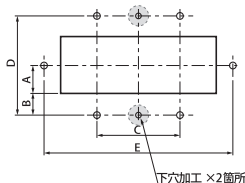


図-2 900(H)※2

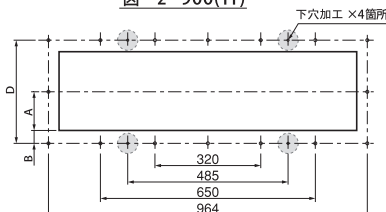

#### ■RSP

単位: (mm)


| サイズ     | A   | B  | C   | D   | E   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|
| 300タイプ  | 54  | 42 | 160 | 192 | 364 |
| 450タイプ  |     |    | 310 |     | 514 |
| 600タイプ  |     |    | 400 |     | 334 |
| 900タイプ  |     |    | -   |     | -   |
| 300Hタイプ | 117 | 39 | 160 | 312 | 364 |
| 450Hタイプ |     |    | 310 |     | 514 |
| 600Hタイプ |     |    | 400 |     | 334 |
| 900Hタイプ |     |    | -   |     | -   |

#### ■RSPR（逆付け）

単位: (mm)

| サイズ     | A   | B  | C   | D   | E   |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|
| 300タイプ  | 64  | 32 | 160 | 192 | 364 |
| 450タイプ  |     |    | 310 |     | 514 |
| 600タイプ  |     |    | 400 |     | 334 |
| 300Hタイプ | 121 | 35 | 160 | 312 | 364 |
| 450Hタイプ |     |    | 310 |     | 514 |


### ③ 壁に止水プレートのセンター部上下2箇所を同梱のビスで取付けます。

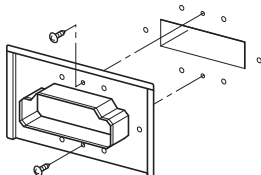

（900(H) タイプについては、上下2箇所ずつを同梱のビスで取付けます。）

※2 図-2 900(H) をご参照願います。

### ④ ウォールプレートの下部を取り付け、立面コーナーの下部やダクトの下部を組み付けた後、配管を行い、各パーツの上部を取り付けます。

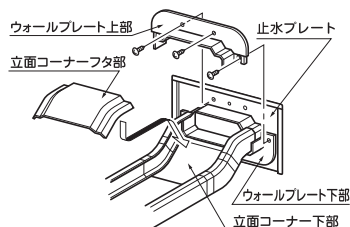

### ⑤ 右図のように、止水プレート、ウォールプレート上部（RSPRの場合は下部）および左右部それぞれにコーキング処理を行います。

