



# SHB耐震補強金具 (SHB-ML) 取扱説明書

## 溝型鋼・等辺山形鋼用

### ■ セット明細 (各部名称)

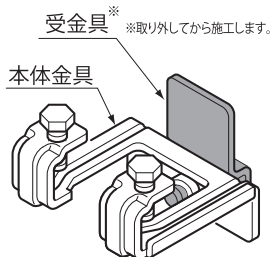

#### 受金具形状

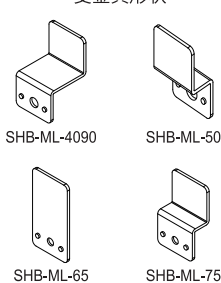


### ■ 適合ボルト吊り金具


**SHB-S**  
(コンパクトタイプ)




**SHB-1L**  
(簡易タイプ)



**SHB-1**  
(ボルト振り金具付)



**SHB-1F**  
(ボルト振り金具付  
:前後左右)



### ■ 適合溝形鋼・等辺山形鋼


型番	適合溝形鋼	適合等辺山形鋼
<b>SHB-ML-4090</b>	75×40	40×40、90×90
<b>SHB-ML-50</b>	100×50	50×50
<b>SHB-ML-65</b>	125×65	65×65
<b>SHB-ML-75</b>	150×75	75×75



ご注意


- 屋内専用金具です。屋外では使用しないでください。
- 作業時には、軍手、手袋などをご使用ください。

② 受金具を本体金具背面と形鋼に沿わせて取り付け、ビスで固定します。

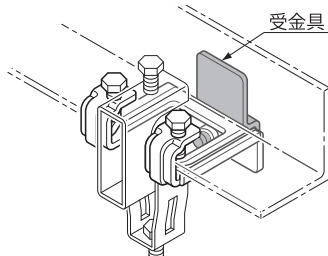


### ■ 取付手順

① 仮組みしてある耐震補強金具から受金具を外し、本体金具で SHB を挟みながら形鋼に引っ掛けるようにして取り付け、ビスで固定します。

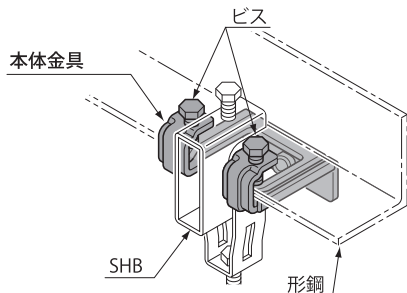

### 注 受金具取り付け向き

(単位:mm)

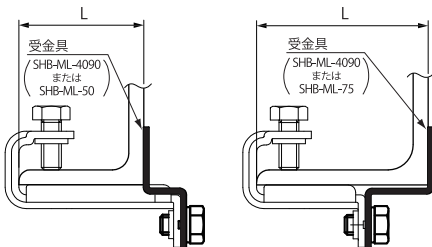

L=40、50 の場合

L=75、90 の場合