

アルミタフパット ATP

施工要領書

2021年 5月 7日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. はじにお読みください

本製品は、建物の配管スリーブなどを埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。それ以外の用途には使用しないでください。

施工動画 QR コード



※必ず施工要領書を熟読のうえ施工してください。

【お願い】


- ・施工前に接着面の水、油、ゴミなどを乾燥した布できれいにしてください。
- ・低温下では、パットの接着力が低下します。パットを温めるなどしてから貼り付けてください。
- ・パットを貼り付けた後、均一に押し付けてください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない場所で保管してください。

2. 施工手順


施工手順を以下に示します。

(1) 本体貼り付け施工



施工面にパットを押しあて剥離紙①を剥がし、貼り付けます。

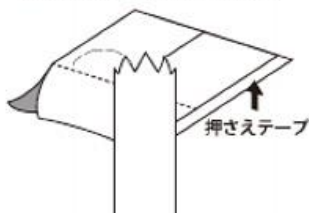

剥離紙②を剥がし、貼り付けます。

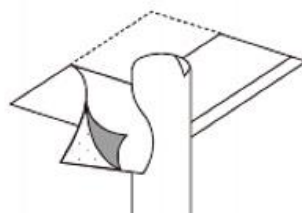


剥離紙③を剥がし、貼り付けます。

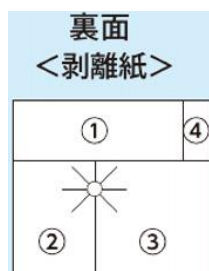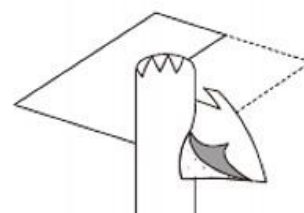

(2) 押さえテープ貼り付け施工

剥離紙④を剥がし、貼り付けます。

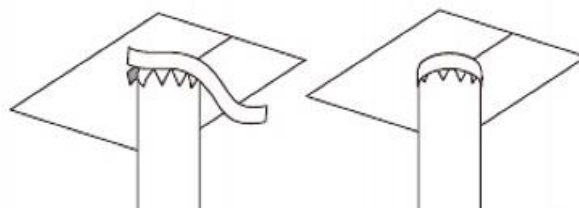

以上