


施工手順書 チャンバーボックス

CB-900G-A

■セット明細(各部名称)

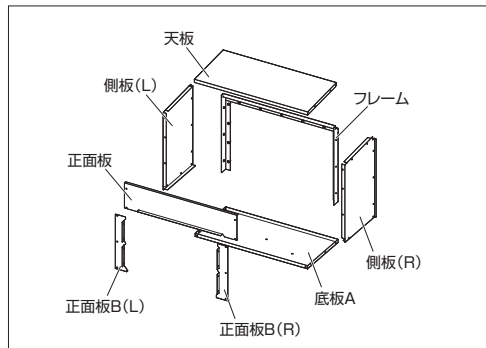


セットビス明細

項目	部品名	材質	数量
本体組立用	セムス⊕六角 M6×15L	ステンレス	24
ダクト接続用 ビスセット	セムス⊕六角 M6×15L	ステンレス	8
	フランジナット M6	ステンレス	8


※アンカーボルトは付属していません。
市販のアンカーボルト(M10またはW3/8)をご準備ください。
(アンカーボルトの仕様は、壁の構造や荷重によって異なります。現場
監督官の指示にしたがって選定してください。)

■各部寸法

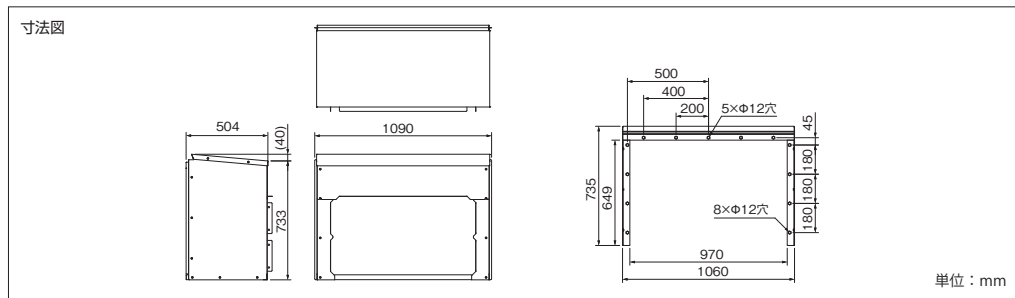


■施工手順


① 下図のように、開口部を設けてください。

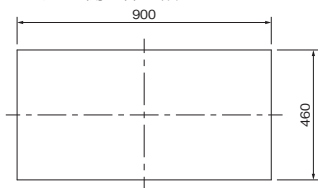


② 下図の寸法で、アンカーボルトの打ち込みを行ってください。

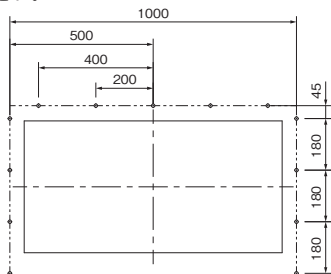

③ 開口部に対してフレームをアンカーボルトにより取り付けてください。

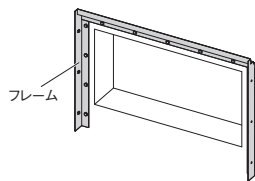


④ フレームに対して側板を同梱のセムス⊕六角にて取り付けてください。

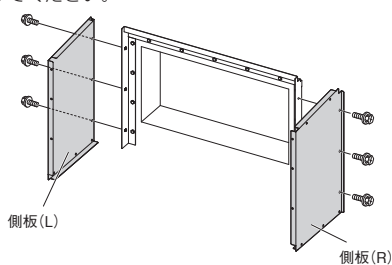


■施工手順


⑤ 底板Aを正面から差し込み、側板に同梱のセムス⊕六角にて取り付けてください。

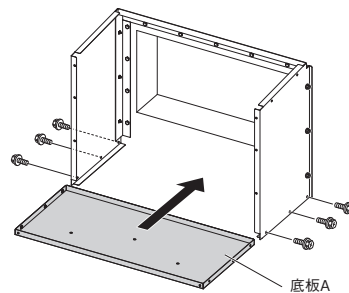

⑥ 側板および底板Aに対して正面板Bを同梱のセムス⊕六角にて取り付けてください。

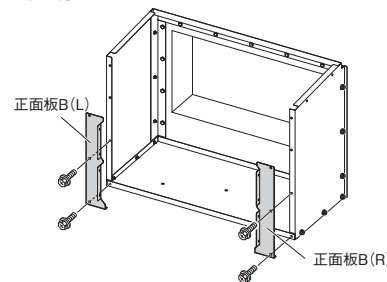


⑦ 正面板Bに対してRDダクトを同梱のセムス⊕六角およびフランジナットにて取り付けした後、配管作業を行ってください。

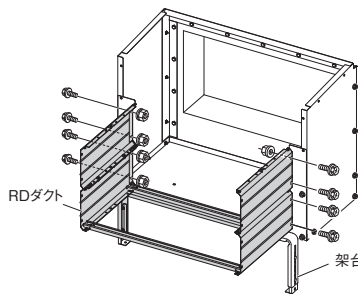


⑧ 側板に対して正面板Aを同梱のセムス⊕六角にて取り付けてください。


⑨ ビスを緩めて拡大図のように正面板Aは正面板Bの上になるように共締めしてください。

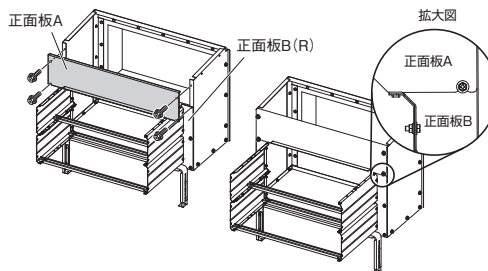


⑨ RDダクトのフタを取り付けてください。

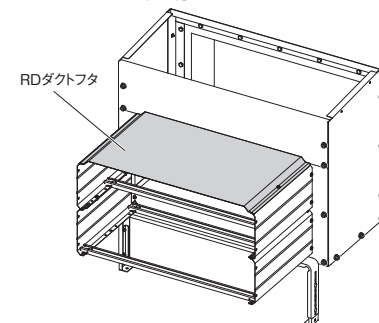

⑩ 側板に対して天板を同梱のセムス⊕六角にて取り付けてください。

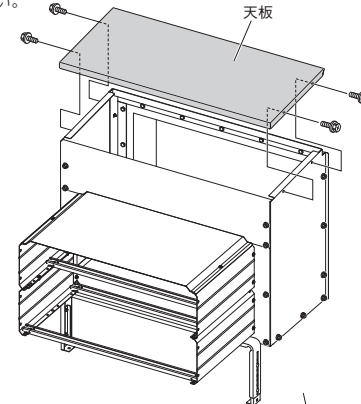


⑪ 壁面とフレーム・側板とのすき間をコーキング処理やパテ埋めなどにより防水処理を行ってください。

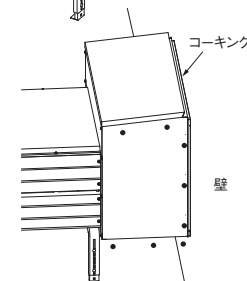

■RDダクト取り出しレベル寸法

※開口寸法/位置は例です。開口内部に雨水などが入らないように設計してください。

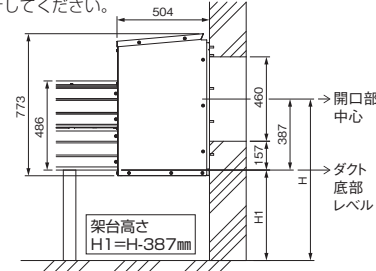

<https://www.inaba-denko.com>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

INABA DENKO
Webサイト



INABA DENKO
営業所一覧

