施工手順書

リフォームダクト 立面コーナー用スペーサー

JCOIS-25S

■セット明細

立面コーナー用スペーサー:10枚
(JCOIS-25S)
※スペーサー1枚で5mmかさ上げできます。

■適合パーツ

- JCO-25SJ
  （★ビス長さ指定あり 次頁参照）
- JCI-25S

■寸法図

単位：mm

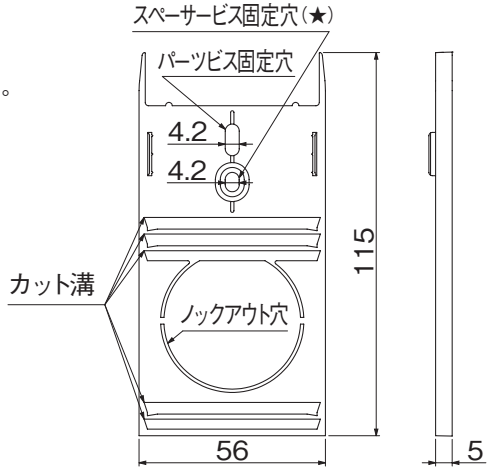

材質：PVC

■ 施工手順

1.かさ上げするパーツ、高さに応じたカット例(①～③)を参考にスペーサーJCOIS-25Sをニッパーなどで切断してください。

注 カットは、カット溝に合わせてニッパーなどで真っすぐ切断してください。
注 カット位置を間違わないように注意してください。

2.スペーサーJCOIS-25Sをビス固定した後、パーツベースを施工してください。

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

詳しくはウェブサイトをご覧ください
https://www.inaba-denko.com （最新情報や技術資料など）
https://www.inaba-denko.com/ja/network（営業窓口）

INABA DENKO
動画チャンネルはこちら ▶▶

20240514

①JCO-25SJに使用する場合のカット例

【注意】·両側かさ上げする場合は、最大10mmまでとなります。
·スペーサービス固定穴(★)に使用するビスの長さは呼び長さ16mm以下を使用してください。それ以上は壁内でビス同士が接触します。

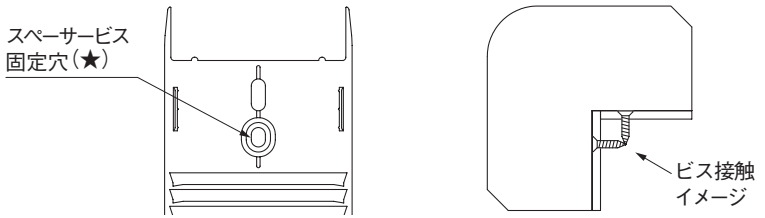

片側5mm かさ上げする場合
必要スペーサー枚数:1枚

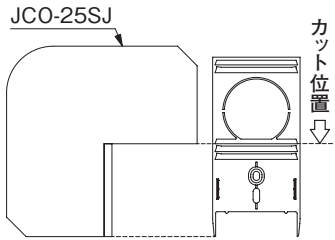

片側5mm、片側10mm かさ上げする場合
必要スペーサー枚数:3枚

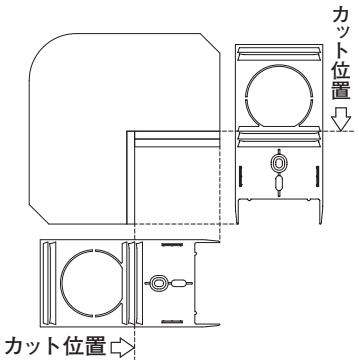

両側5mm ずつかさ上げする場合
必要スペーサー枚数:2枚

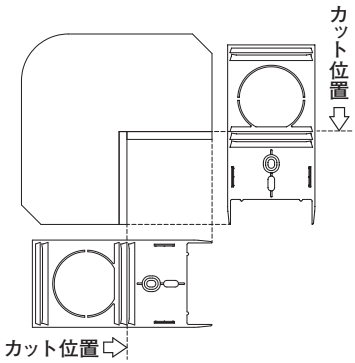

両側10mm ずつかさ上げする場合
必要スペーサー枚数:4枚

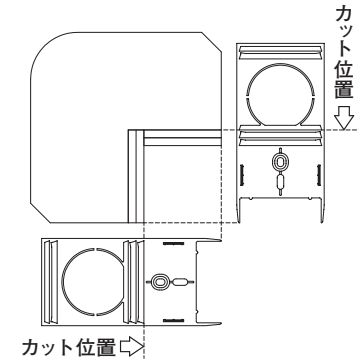

②JCI-25Sに使用する場合のカット例

【注意】両側かさ上げする場合は、最大10mm までとなります。

片側5mm かさ上げする場合
必要スペーサー枚数：1枚

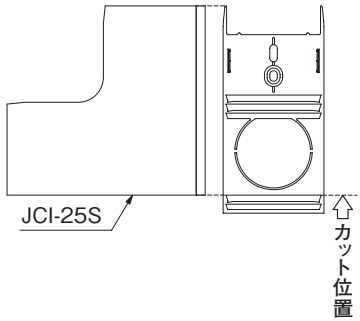

片側5mm、片側10mm かさ上げする場合
必要スペーサー枚数：3枚

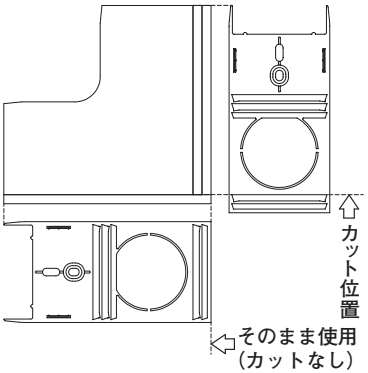

両側5mm ずつかさ上げする場合
必要スペーサー枚数：2枚

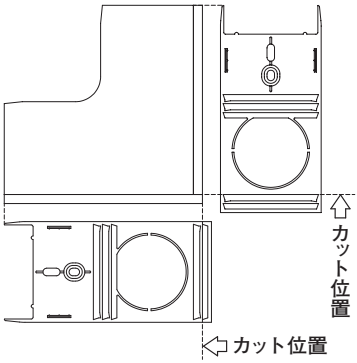

両側10mm ずつかさ上げする場合
必要スペーサー枚数：4枚

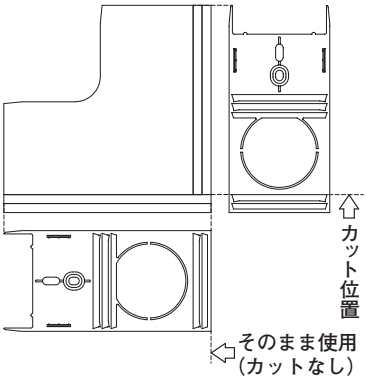

③JCI-25Sノックアウト穴を使用する場合
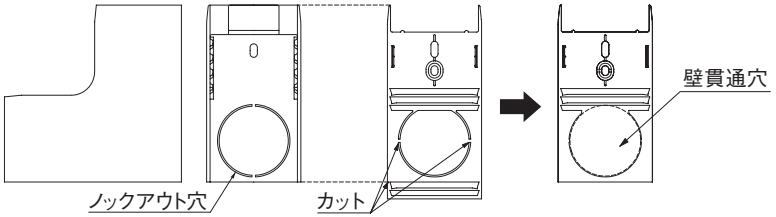
JCI-25S は壁面貫通施工が可能です。
壁貫通施工する場合は、貫通配管が干渉する部分をカットして施工してください。