



1. JDIのベースとパーツのベースをビス止めしてください。

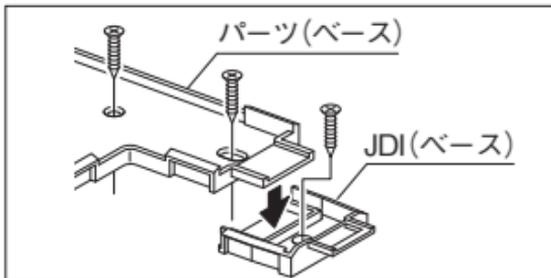

2. JD用スペーサー、ダクトのベースをJDIのベースに差し込んでビス止めしてください。

①注 ダクトスペーサーは高さ5mmのものを使用してください。

型番	対応スペーサー
JDI-25S-13	JDS-13-05
JDI-25S-20	JDS-20-05

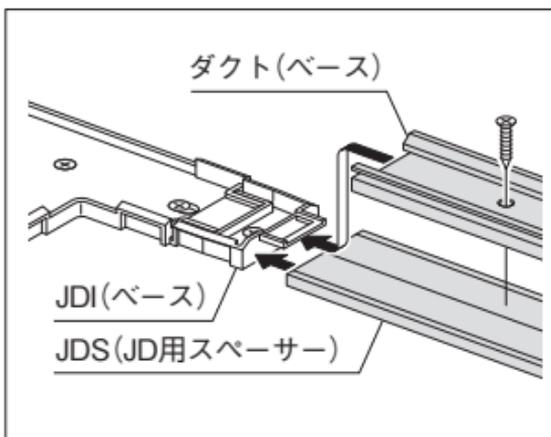

3. 配管を施工後、

- ① ダクトのカバー
- ↓
- ② JDIのカバー
- ↓
- ③ パーツのカバー

の順に取り付けてください。

