




■ セット明細

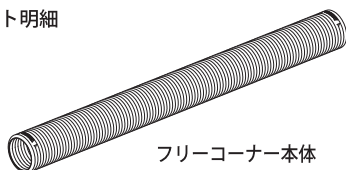


フリーコーナー本体  
1本




ジョイントカバー (フタ、ベース)  
2セット

■ 施工手順


- ① ダクトのベースを墨出し線に沿ってビス止めしてください。  
ダクトのベース両端（端から 25mm 以内）は必ずビスで固定してください。

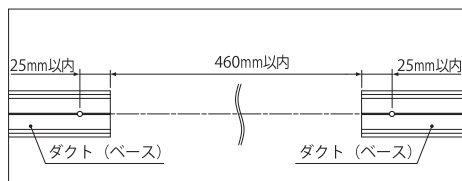


- ② ジョイントカバーのベースをダクトのベースに差し込んでビスで固定してください。

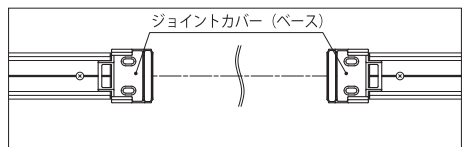


- ③ あらかじめフリーコーナーに配管を通しておき、フリーコーナーの蛇腹部をジョイントカバーのベースのリップにはめ込んでください。（※ミゾかん合部詳細図参照）

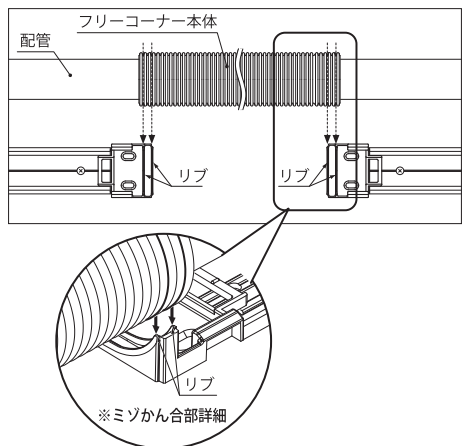

- ④ パイプホルダーをダクトのベース両端（端から 25mm 以内）にはめ込み配管を固定してください。

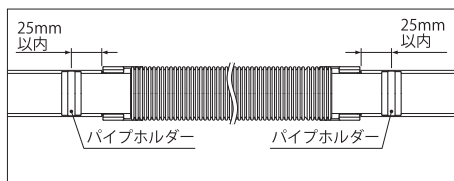

- ⑤ ダクトおよびジョイントカバーのフタを各ベースにはめ込んでください。

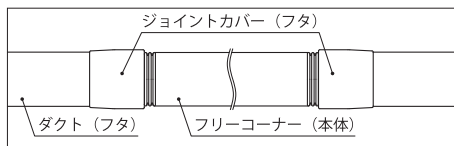

フリーコーナー施工図

