



■ 施工手順

1. ジョイントベースにプレートを2箇所差し込み、配管経路の墨出し線に沿ってビス止めします。




2. エルボベースをジョイントベースのツバ部の下になるようにしてビス止めします。

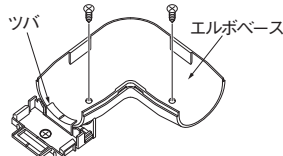

3. 施工後、手が入らない奥側となるプレートをジョイントベースに差し込み、ビス止めします。


④ 注 もう一方のプレートはエルボカバー取り付け後に差し込んでください。エルボカバー取り付け前に差し込むとエルボカバーが取り付けできないおそれがあります。

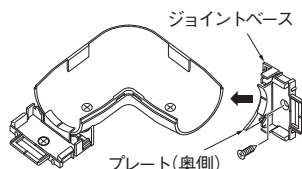


4. ①ダクトベースをビス止めし、配管を施工します。

②エルボカバーを取り付けます。

③プレートを差し込みます。

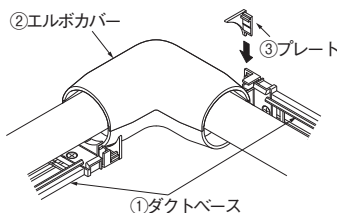

5. ダクトカバー、ジョイントカバーの順に取り付けます。

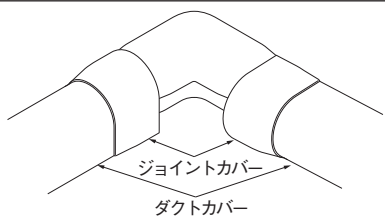

因幡電工カンパニー

因幡電機産業株式会社

詳しくはウェブサイトをご覧ください

<https://www.inaba-denko.com> (最新情報や技術資料など)

<https://www.inaba-denko.com/ja/network> (営業窓口)



INABA DENKO

動画チャンネルはこちら ▶▶

