


3 パーツの取り付け

① 口元サイズを変更する場合

アダプターを口元の円弧部にセットしてください。


(注意)

・アダプターのツメをかん合させてください。

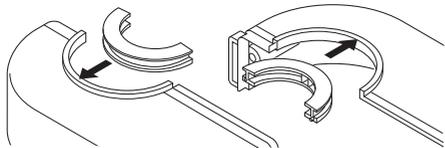

② T型ジョイントの取り付け


T型ジョイントのベースとカバーを仮止めします。(4箇所)

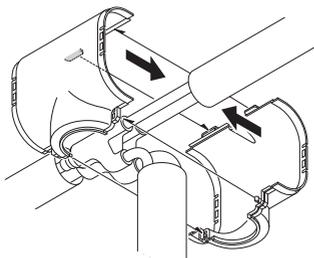

③ 端末カバーの取り付け

端末カバーのベースとカバーを仮止めします。(2箇所)


端末カバーをスライドさせてT型ジョイントに取り付けます。

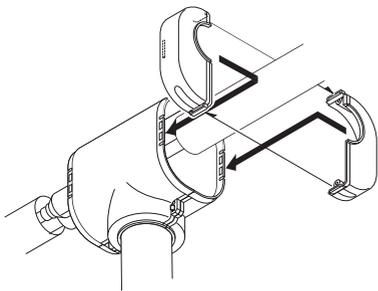

④ ソケットジョイントの取り付け

ソケットジョイントのベースとカバーを仮止めします。(4箇所)

ソケットジョイントをスライドさせてT型ジョイントに取り付けます。

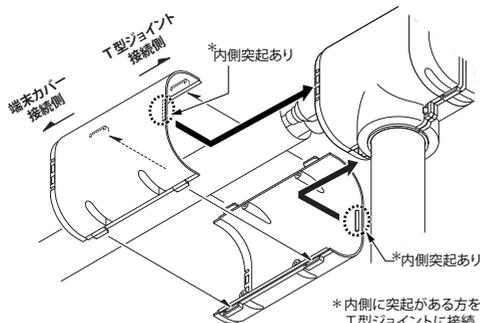


*内側に突起がある方をT型ジョイントに接続してください。

⑤ 端末カバーの取り付け

③と同様に端末カバーを仮止めします。(2箇所)

端末カバーをスライドさせてソケットジョイントに取り付けます。

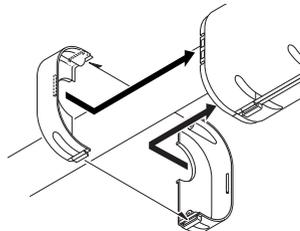

⑥ パーツのビス止め


ビス止め(11箇所)をします。

(注意)

・落下防止のため必ずビス止めをしてください。


・ネジを締め込み過ぎないようにしてください。

締め込み過ぎた場合には、ネジががつぶれる可能性があります。

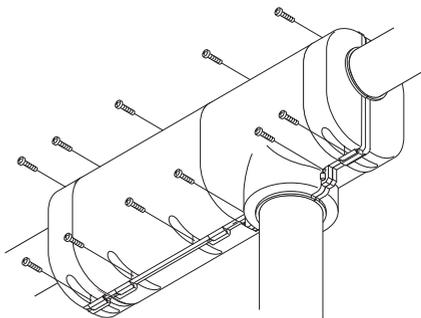

ソケットジョイントを使用しなくても施工できます。

(ソケットジョイントは分岐継手の長さに応じて使用してください。)

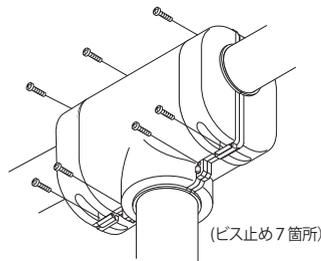

(ビス止め7箇所)

⑦ コーキング処理

PD分岐継手カバーは防水構造ではありません。

接続部やかん合部には、必ずコーキング処理を施してください。

