

PEC-120-I

施工手順書

PDエンドキャップ

1個




4 518301 037091

PIECE (1個単位)

注意

製品表面温度が 60℃を超える場所に放置しないでください。
変形するおそれがあります。

仕様

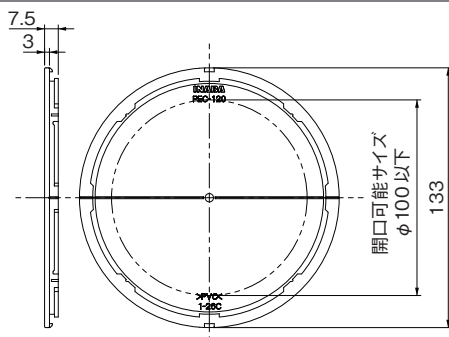

取付可能パーツ


PDE-120-I
PDEM-120-I
PDT-120-I
PDTM-120-I
PDJ-120-I
PDF-120-I
PKS-120-I

施工手順

〈開口から水栓やバルブ等を取り出す場合〉


- ① 中心の凹みにドリルやホールソーなどの先端を当てて穴を開けてください。〈図1〉

〈図1〉

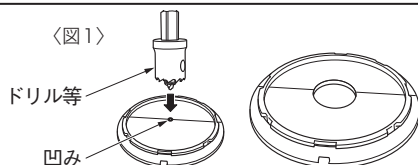


- ② PDパーツ片方の開口部の縁にエンドキャップを取付けます。〈図2〉

〈図2〉

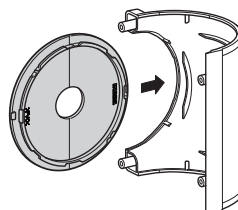


〈図3〉

- ツメを縁の真ん中にカチッと音がするまで確実に押し込んでください。〈図3〉

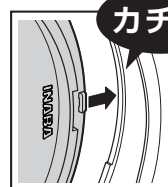


- ③ ダクトに取付け、エンドキャップを挟むようにもう片方のPDパーツを取り付けてください。〈図4〉

〈図4〉

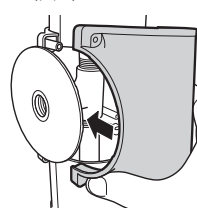


〈図5〉

- ④ 両側のツメが確実にかん合し、エンドキャップが外れないことを確認してください。〈図5〉

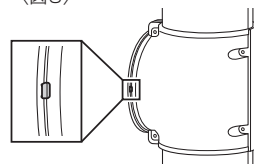

(裏面へ続く)

- ⑤ 水栓等を取り付けてください。〈図6〉

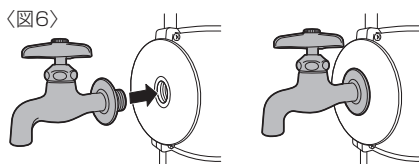


〈穴を開けずにパーツの開口をふさぐ場合〉

〈開口から水栓やバルブ等を取り出す場合〉の手順②～④に従って取り付けてください。


〈後付けする場合〉

すでに部品が取り付けられており、開口部にそのまま通せない場合は半分にカットして取付けが可能です。(コーキング処理が必要となります)


- ① 〈開口から水栓やバルブ等を取り出す場合〉を参考に先に穴を開けてください。〈図7〉

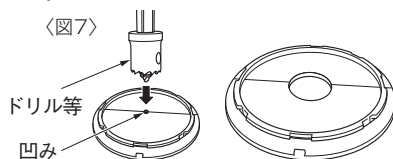


- ② 溝に沿ってプラスチック用のノコギリ等でカットしてください。〈図8〉

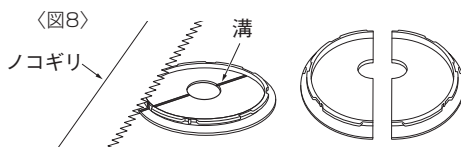

- ③ 分割したエンドキャップを〈開口から水栓やバルブ等を取り出す場合〉の手順②～④に従って取り付けてください。〈図9〉

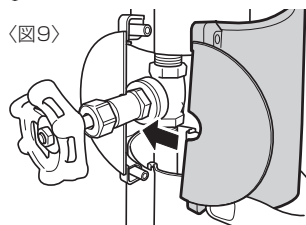

- ④ 分割部のすき間をコーキング材で埋めてください。〈図10〉

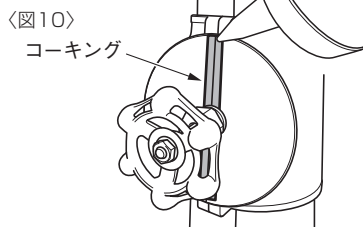

■ 防水処理が必要な場合

本製品は防水構造ではありません。接合部やかん合部など防水処理が必要な箇所にはコーキング処理を施してください。

※ コーキング材はシリコン系、変成シリコン系を使用してください。

<https://www.inaba-denko.com>



INABA DENKO
Webサイト



INABA DENKO
営業所一覧

