


■セット明細 (各部名称)

セットビス明細

部品名	材質	数量
セムス⊕六角 M6×15L	ステンレス	4

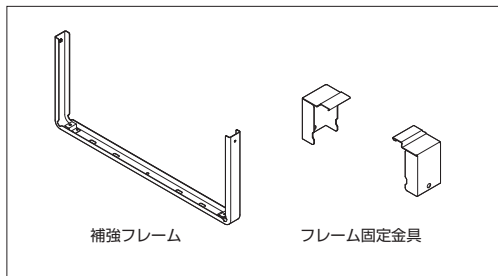

■補強フレームの取付け位置に関して


短いダクト同士を接続する場合は、ダクトベース親桁が不安定になることがあります。

必要に応じて補強フレームを取り付けてください。取付け位置は任意となります。



※補強フレームは、2mと1mのダクトには付属。

■施工手順

- ① 補強フレームを設置されたダクトベースの底側から挿入し、ダクトベース親桁の底部の穴に合わせて補強フレームをビスで固定します。

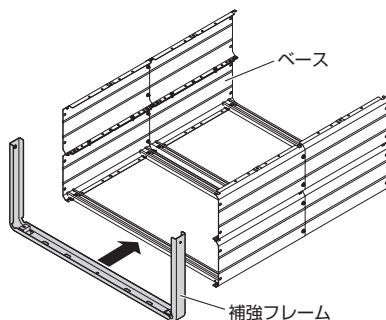

- ② ダクトベース親桁の上部にフレーム固定金具を引っ掛けて、補強フレームに取付けます。ビスで固定してください。

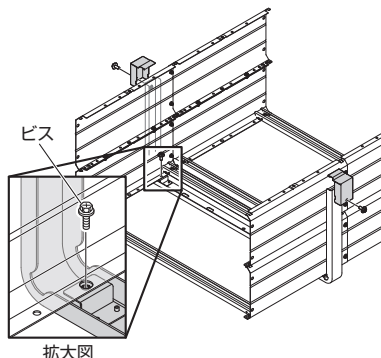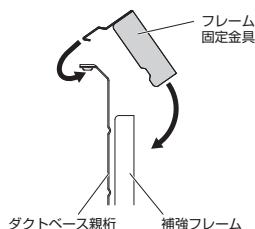

▶ダクトの施工に関してはダクトの施工手順書をご確認ください。

