


# 施工手順書


## リフォームダクトTJD フリーコーナー TJF

TJF-20

### ■ セット明細

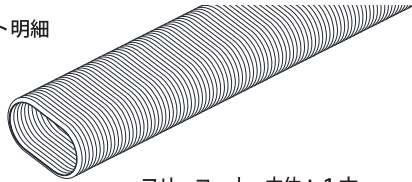


フリーコーナー本体：1本

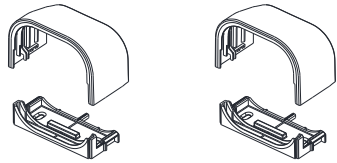


ジョイントカバー (フタ、ベース)：2セット

### ■ 施工手順


- ① ダクトのベースを墨出し線に沿ってビス止めをしてください。  
ダクトのベース両端 (端から 25mm 以内) は必ずビスで固定してください。

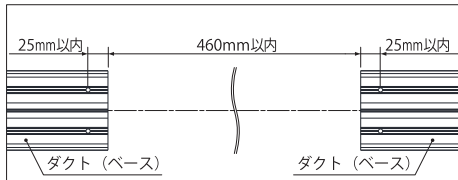

- ② ジョイントカバーのベースをダクトのベースに差し込んでビスで固定してください。

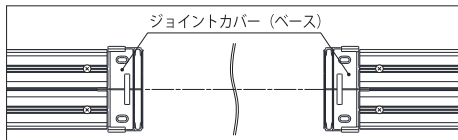


- ③ あらかじめフリーコーナーに配管を通しておき、フリーコーナーの蛇腹部をジョイントカバーのベースのリップにはめ込んでください。(※ミゾかん合部詳細図参照)

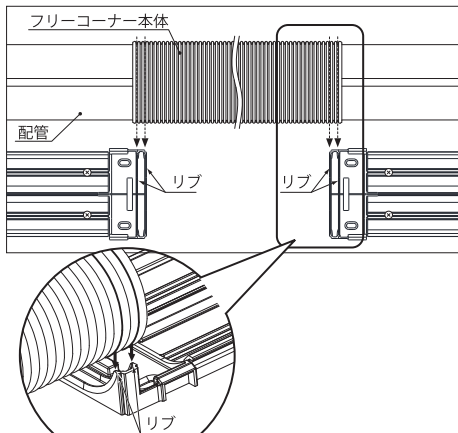


※ミゾかん合部詳細

- ④ パイプホルダーをダクトのベース両端 (端から 25mm 以内) にはめ込み配管を固定してください。

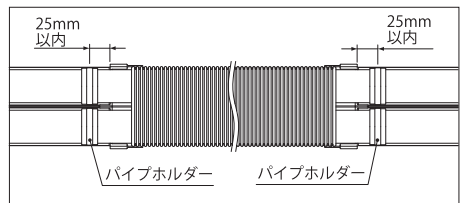

- ⑤ ダクトおよびジョイントカバーのフタを各ベースにはめ込んでください。

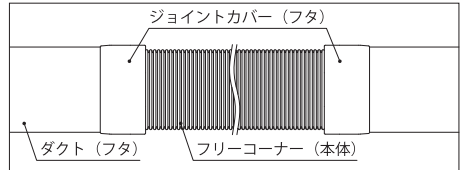

### フリーコーナー施工図

